


리모콘 스위치 사용설명서

1. 기능설명

- ① 전원표시부 (램프색상적색)
리모콘 스위치의 적색 램프는 정상 작동하고 있음을 표시합니다.
- ② 켜짐 / 꺼짐 기능
ON / OFF 버튼을 한번 누를 때마다 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
- ③ 방범기능 (램프색상녹색)
오랜시간 집을 비우게 될 때 사용하는 기능으로써 전등이 자동으로 켜지고 꺼짐을 4시간 마다 자동 반복함으로써 사람이 있는 것과 같은 효과를 낼 수 있습니다.
- ④ 복귀(Reset)버튼
리모콘 스위치가 정상적으로 동작하지 않을 경우 복귀 (Reset) 버튼을 누르십시오.

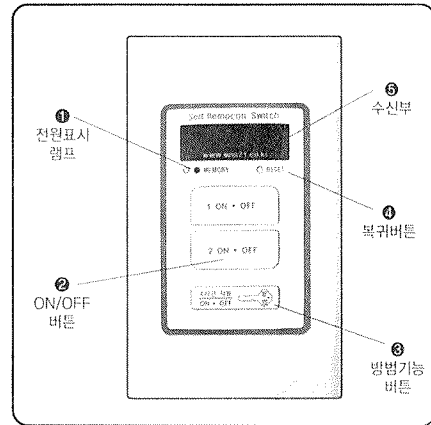


2. 타 리모콘 사용방법 (녹색램프 점멸)

- 타 가전 제품의 리모콘 (TV, VTR, 오디오, 홈시어터 등)에 직접 기억시켜 전등을 ON/OFF 할 수 있는 기능입니다.
- ① 벽에 설치된 리모콘 스위치의 ON, OFF버튼을 3초 이상 눌러 주시면 ①전원표시부의 램프가 깜박입니다.
- ② 타 리모콘의 잘 쓰지 않는 버튼을 ⑤수신부를 향하여 눌러 주면 램프가 점멸을 중지하고 적색으로 변하면서 셋팅이 완료 됩니다.
- ③ 완료된 리모콘의 버튼에는 동봉된 스위치 인식 스티커를 부착하여 사용하시면 편리합니다.
- ④ 리모콘 스위치의 변경 또는 정전시 리셋 (Reset)버튼을 누르신 후 재설정 하십시오.
- ⑤ 리모콘에 따라 기억(등록)되지 않을 수도 있으니 이 때는 다른 리모콘으로 다시 등록해 주십시오. (등록시 수신부와 리모콘과의 거리를 30cm 정도로 유지해 주십시오.)
- ⑥ 기계식, 충전형안정기 내장형 등가구 ON / OFF 시는 버튼을 길게 눌러 주십시오.

3. 전용 리모콘을 사용하고자 할 때에는 당사 공급 리모콘을 사용하시면 됩니다.



4. 몸체부 [수신기] 시공방법

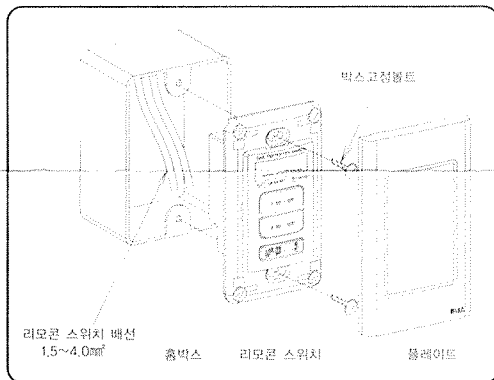

7. 스위치용 [전기기기용] 콘덴서 부착방법

- ① 본 제품은 백열등, 형광등, 삼파장램프, 래피드 형광등, 글로우스타터식 형광등을 부하로 사용하실 수 있습니다.
- ② 형광등 특성상 동작하지 않거나 사용부하가 15W 이하일 경우 아래 그림과 같이 스위치용 콘덴서(당사제공품)를 부착하시기 바랍니다.
- ③ 글로우 스타터(초크)식일 경우 동작하지 않거나 전광현상이 발생한 경우에는 아래 그림과 같이 부착하여 사용하시기 바랍니다.
- ④ 2구 스위치 사용시 반드시 부하1쪽(1구)에 연결하십시오.

5. 회로 결선도

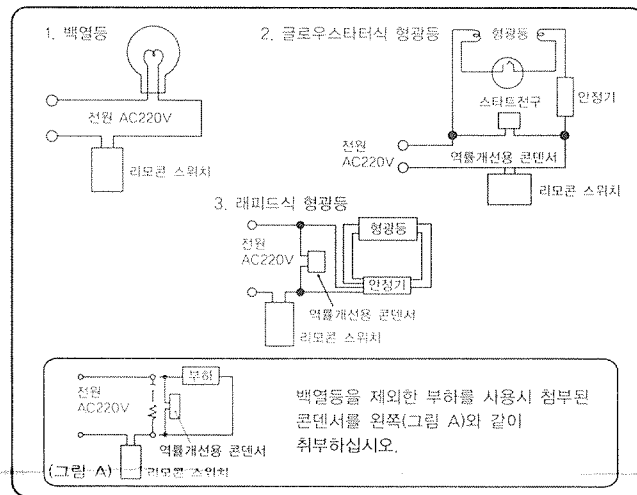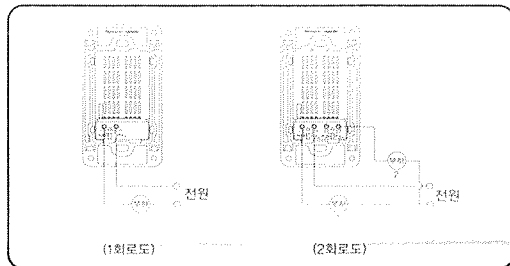

6. 사용시 주의사항

- 1) 제품 설치시 반드시 전원을 차단하여 주십시오.
- 2) 반드시 정격전압(220V~)과 정격용량 [1구 : 300W이하 / 2구 : 400W이하 (1회로당 200W이하)]을 엄수하여 주시기 바랍니다.
- 3) 과전류가 흐르는 선로에 사용할 경우 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
- 4) 결선 할 때는 반드시 결선도를 확인 후 사용하십시오.
- 5) 부하 또는 부하 배선은 단락(쇼트) 시키지 마십시오.
- 6) 단자 절연처리 시험은 제품 고장의 원인이 되므로 본체를 분리한 상태에서 하십시오.
- 7) 빗물, 기름, 분진, 직사광선 등의 환경에서는 설치하지 마십시오. (감전, 누전, 단락, 화재원인)
- 8) 필리멘트 방식의 전구(백열등, 그림톤램프등) 설치시 전구방향을 하향으로 하여야 합니다.

(X , X , O)

8. 기타

- * 올바른 사용과 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어 주십시오.
- * 제품 보증 기간은 제조일로부터 1년이며 사용자의 부주의로 인한 불량 또는 분해 구조변경등은 교환이 불가합니다.
- * 주소 : 경기도 포천시 내촌면 소하리 375-3번지
- * 홈페이지 : www.wns21.co.kr
- * 고객센터 : 080-700-0089